

The Criterion® Chair from Steelcase

Criterion: working harder and smarter than ever

People like you have made
Criterion the world's best-selling
high-performance chair, thanks to its...

Adjustable Back moves up and down to provide the right combination of upper and lower back support.

Seat Depth adjusts to your leg length for extended comfort.

Height, Width, Pivot Arms provide natural arm support for any task.

Contoured Seat and Back provide long-term comfort for task-intensive work.

Labeled Controls eliminate guessing, make it faster and easier to adjust the chair for a perfect fit.

Steelcase®

Adjust first, then enjoy! It's easy...

Tilt Tension

Turn knob toward left side of chair to increase tension.

Height, Width, Pivot Arms*

Squeeze trigger to raise or lower armrest. Grasp arm caps to slide in/out or pivot.

Seat Angle

Lift paddle and shift your weight to tilt seat forward or back.

Variable Back Stop

Hold switch forward while you lean back. Release to set maximum angle. To restore full tilt, release switch when fully reclined.

Back Height

While seated, pull handle toward you and raise or lower. (You may need your other hand to help move backrest.)

Seat Depth*

Lift paddle and slide seat forward or back.


Seat Height

Lift paddle to raise or lower seat height.

Foot Ring Height

(stools only)

Lift ring and rotate counterclockwise, raise or lower, then turn clockwise to lock.

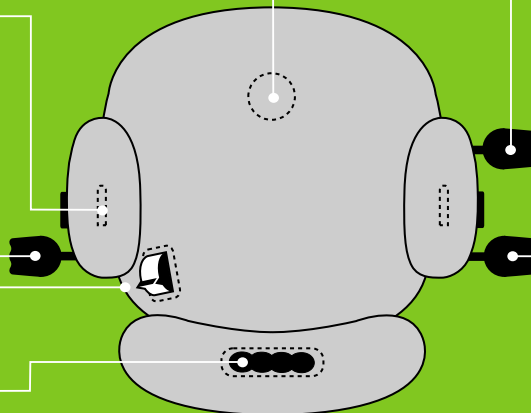

*** Optional feature** (may not be included on your chair).



For more detailed adjustment information, and for Français / Español www.steelcase.com

For care and maintenance information, call your local dealer or 888.783.3522.

¡Primero regúlelo y después disfrútelo! Es sencillo...

Tensión de inclinación

Gire el mando hacia la izquierda de la silla para aumentar la tensión.

Altura, distancia e inclinación de los brazos*

Presione el mecanismo para subir o bajar el brazo. Sujete los reposabrazos para deslizarlos hacia dentro/afuera o para que pivoten.

Ángulo del asiento

Levante la palanca y muévase para inclinar el asiento hacia delante o hacia atrás.

Tope del respaldo variable

Mantenga el tope hacia delante mientras se apoya hacia atrás. Suéltelo para lograr el ángulo máximo. Si desea restablecer la inclinación total, suelte el tope cuando esté completamente reclinado.

Altura del respaldo

Estando sentado, tire del mango hacia usted y suba o bájelo. (Puede necesitar la otra mano para mover el respaldo.)

* Característica opcional (su silla puede no incluirla).

Profundidad del asiento*

Levante la palanca y deslice el asiento hacia delante o hacia atrás.

Altura del asiento

Levante la palanca para subir o bajar el asiento.

Altura del aro reposapiés

(sólo sillas giratorias elevadas)

Levante el aro y gírelo en sentido antihorario, súbalo o bájelo, luego gírelo en sentido horario para bloquearlo.



Si desea obtener información más detallada para regular la silla o en francés / español vaya a www.steelcase.com

Si desea obtener información sobre los cuidados y mantenimiento llame a su representante local o al 888.783.3522.

Ajuster d'abord, puis en profiter! C'est facile...

Tension d'inclinaison

Tourner le bouton vers la gauche de la chaise pour augmenter la tension.

Bras pivotants réglables en hauteur et écartement*

Presser la détente pour élever ou abaisser l'accoudoir. Saisir le bout de l'accoudoir pour le rapprocher, l'éloigner ou le pivoter.

Inclinaison de l'assise

Relever la manette et déplacer le poids du corps pour incliner l'assise vers l'avant ou l'arrière.

Butée arrière réglable

Maintenir le verrou vers l'avant tout en se penchant en arrière. Relâcher pour régler l'angle maximum. Pour rétablir l'inclinaison totale, relâcher le verrou en se penchant à fond en arrière.

Hauteur du dos

Tout en étant assis, tirer la poignée vers soi et soulever ou abaisser. (Utiliser l'autre main pour aider l'appui dorsal à se déplacer.)

Profondeur de l'assise*

Soulever la manette et glisser l'assise vers l'avant ou l'arrière.

Hauteur de l'assise

Soulever la manette pour élever ou abaisser la hauteur de l'assise.

Hauteur de la couronne repose-pied

(tabouret uniquement)

Soulever la couronne et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'élever ou l'abaisser, puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.



* Option facultative (peut être absente de votre chaise).

Pour des informations plus détaillées sur les réglages et pour le français / l'espagnol www.steelcase.com

Pour des informations sur l'entretien et le dépannage, appeler le distributeur local ou le 888.783.3522.