



# Task, Operator and Multi-Tilter Models

## Assembly / Operating Instructions

Assembly/Operating instructions for: TASK, OPERATOR and MULTI-TILTER Models

**Congratulations!** You have just purchased a fine quality home/office chair. Some assembly is required. Please follow these simple instructions.

**PLEASE REFER TO THE INSTRUCTIONS APPLICABLE TO THE MODEL PURCHASED**

### Assembly Instructions

#### For ALL Models

1. Push one caster into each hole in the bottom of the five pronged base. When partially inserted, there will be some resistance before the caster "snaps" into position.

#### 2A. For All Models except Drafting Chair

Slide the three piece cylinder cover over the pneumatic cylinder. Ensure the largest diameter section is facing towards the bottom of the assembly.

#### 2B. For Drafting Chair Only

Slide foot ring with chrome ring facing up, over pneumatic cylinder and tighten knob.

#### 3. For All Models

Insert the pneumatic cylinder into the hole in the center of the base, with the "clip" end downward. Both the base and the cylinder are tapered to ensure a tight fit.


4. Lift chair assembly on top of the pneumatic cylinder, inserting the cylinder into the hole in the seat mechanism. Press down firmly. Weight or applied pressure will "pressure seal" these components to one another.

#### For TASK Model

5. Insert back upright into slot in seat mechanism under seat. Place flat washer on knob first, then the toothed washer. Thread knob into hole in back upright and tighten.

#### For OPERATOR and MULTI-TILTER Models


5. Insert back upright into slot in back of seat mechanism. Insert plastic plug into hole in back upright.

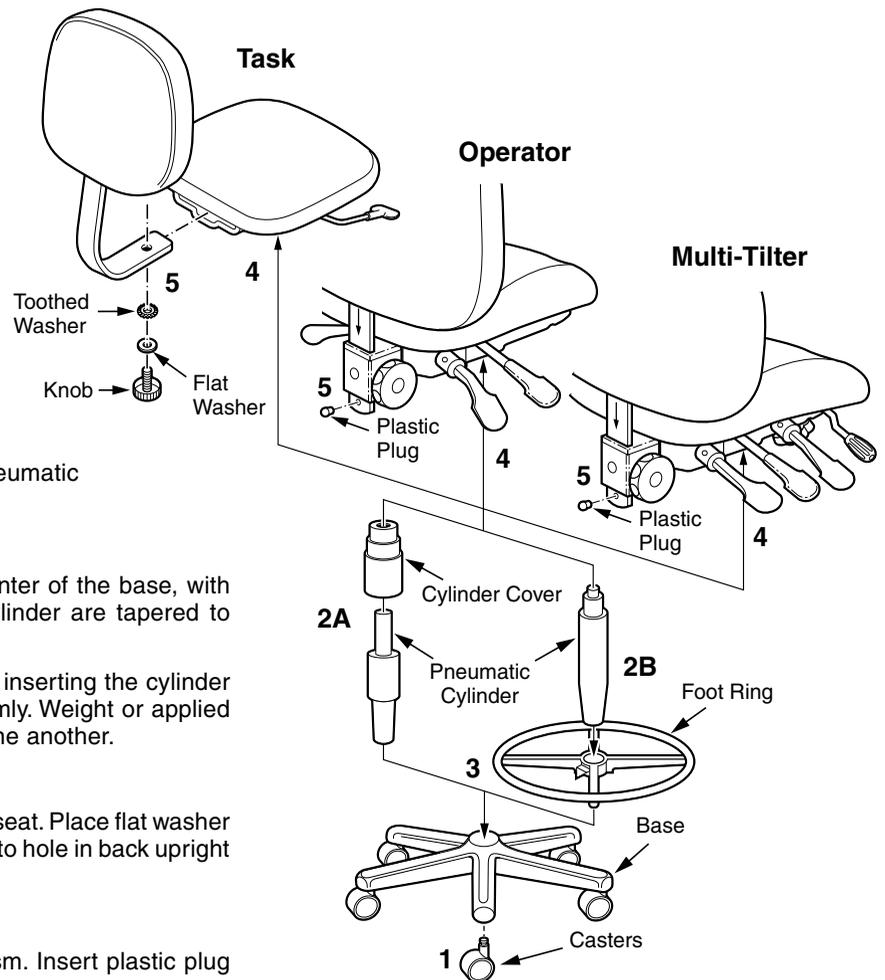

### Operating Instructions


#### For TASK Model

1. **Seat Height:** Pull up on lever while seated and seat height is decreased. Pull up on lever while unseated and seat height is increased. Release lever when desired height is achieved.
2. **Seat Depth:** Seat depth is adjusted by loosening the handwheel under the seat, moving the chair back in or out, to the most comfortable position and tightening the handwheel.
3. **OPTIONAL – Lumbar Adjustment:** To adjust the height of the lumbar support, turn the lever in the back of the chair counterclockwise or clockwise until the most comfortable position is achieved.

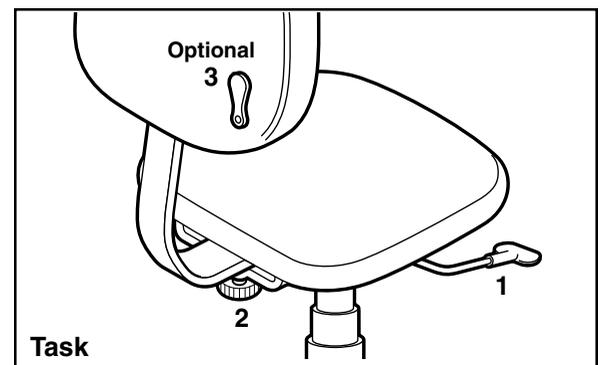





### For OPERATOR Model

1. **Seat Height Control:** Pull up on lever while seated and height is decreased. Pull up on lever while unseated and height is increased. Release lever when desired height is achieved.
2. **Seat Angle Control:** Pull up on lever and seat angle tilts with users motion. Push down on lever and seat angle is locked in position.
3. **Back Angle Control:** Pull up on lever and back angle tilts with users motion. Push down on lever and back angle is locked into position.
4. **Back Height Control:** Turn handwheel counter clockwise and adjust back to desired height. Turn handwheel clockwise to secure.
5. **OPTIONAL – Lumbar Adjustment:** To adjust the height of the lumbar support, turn the lever in the back of the chair counterclockwise or clockwise until the most comfortable position is achieved.

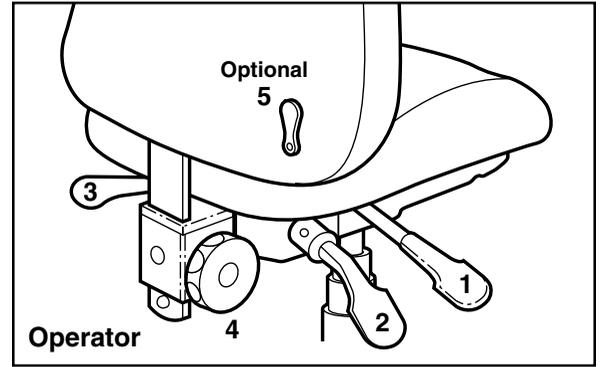

### For MULTI-TILTER Model

1. **Tilt Tension Control:** Turn handwheel clockwise to increase tension, counter clockwise to decrease tension.
2. **Seat Height Control:** Pull up on lever while seated and height is decreased. Pull up on lever while unseated and height is increase. Release lever when desired height is achieved.
3. **Back Angle Control:** Pull up on lever and back angle tilts with users motion. Push down on lever and back angle is locked in position.
4. **Multi-Tilt Control:** Pull up on lever and seat angle tilts with users motion. Push down on lever and seat angle is locked in position.
5. **Back Height Control:** Turn handwheel counter clockwise and adjust back to desired height. Turn handwheel clockwise to secure.
6. **Forward Tilt Stop:** With multi-tilt lever (4) in the unlocked position turn forward tilt stop lever forward to lock seat from tilting forward. Turn lever backward to unlock.
7. **OPTIONAL – Multi-Depth Seat Control:** Pull up lever located under front center seat cushion. Using body weight slide seat in or out to desired seat depth, release lever until it “clicks” into a locking position.
8. **OPTIONAL – Lumbar Adjustment:** To adjust the height of the lumbar support, turn the lever in the back of the chair counterclockwise or clockwise until the most comfortable position is achieved.

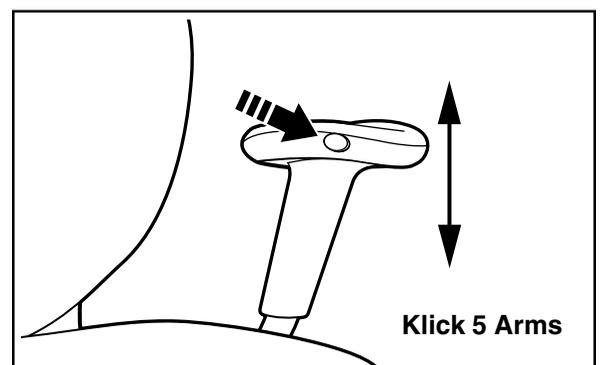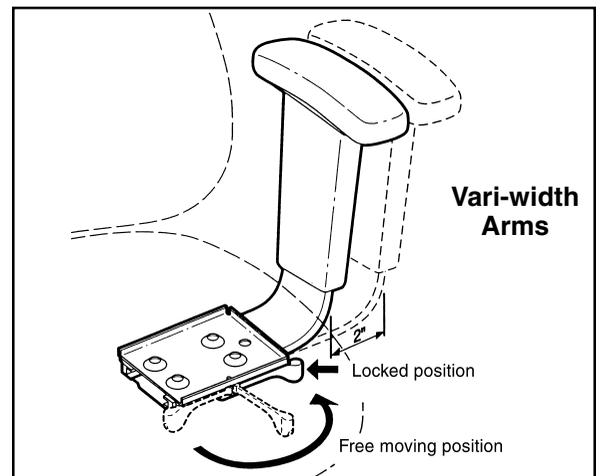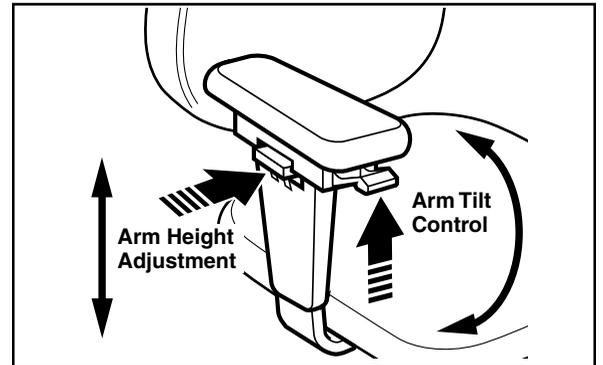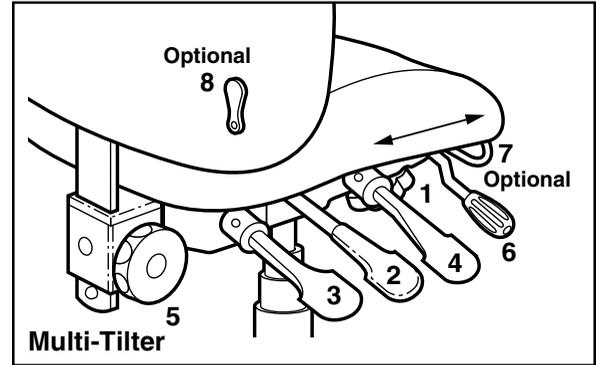

### Optional

Certain models of these chairs are shipped without arms. If you wish to order arms, please contact your local dealer.

**Arm Height Adjustment:** (located under each arm pad)

Each arm can be independently adjusted for height. Simply squeeze the release levers at the outside of the arm pads to activate these controls. Release levers when the most desired height is achieved.

**Arm Tilt Control:** (located in front of each arm pad)

Each arm can be independently tilted forward, level or back. Simply pull up on lever, located on the front and under each arm pad, tilt arm pad forward, level or back. Release lever when desired position is achieved.

**Vari-width Arms** (located under the seat)

To adjust the width of the arms, move lever forward. Extend arms to desired position and move lever backwards to lock in position.

**Klick 5 Arms Height Control**

Push button, pull up on arms, to desired height. To lower arms push button and lower arms to desired position and release button.



# Sièges fonctionnels, d'opérateur et à basculements multiples

## Instructions de montage et d'utilisation

### Instructions de montage et d'utilisation

**Félicitations!** Vous avez acheté un siège de grande qualité pour la maison ou le bureau. Un certain montage est requis. Pour terminer le montage, vous n'avez qu'à suivre les instructions simples ci-dessous.

**VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX ILLUSTRATIONS APPLICABLES AU MODÈLE**

### Montage

#### TOUS les modèles

1. Introduisez une roulette dans chacun des trous sous le piétement à cinq branches. Lorsque la roulette est partiellement introduite, elle opposera une certaine résistance jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

#### 2A. Tous les modèles sauf sièges de dessinateur

Faites glisser le cache-cylindre de trois pièces sur le cylindre pneumatique. La pièce présentant le plus grand diamètre doit être placée vers le bas de l'assemblage.

#### 2B. Sièges de dessinateur seulement

Faites glisser le repose-pieds sur le cylindre pneumatique en vous assurant de placer l'anneau chromé vers le haut. Resserrez la molette.

#### TOUS les modèles


3. Introduisez le cylindre pneumatique dans le trou au centre du piétement, l'extrémité munie d'une bride de fixation vers le bas. Le piétement et le cylindre sont tous deux coniques pour assurer l'ajustage.
4. Soulevez l'assemblage du siège et placez-le sur le cylindre pneumatique. Introduisez le cylindre dans le trou du mécanisme du siège. Appuyez fermement sur le siège. Un poids ou l'application d'une pression servira à sceller ces composants l'un à l'autre, par pression.

#### Siège fonctionnel

5. Introduisez le montant du dossier dans la fente du mécanisme du siège, sous celui-ci. Placez la rondelle plate, puis la rondelle dentée, sur le boulon de la molette. Vissez la molette dans le trou du montant du dossier et resserrez. Instructions d'utilisation.

#### Sièges d'opérateur et à basculements multiples


5. Introduisez le montant du dossier dans la fente à l'arrière du mécanisme du siège. Introduisez la goupille de plastique dans le trou du montant du dossier.

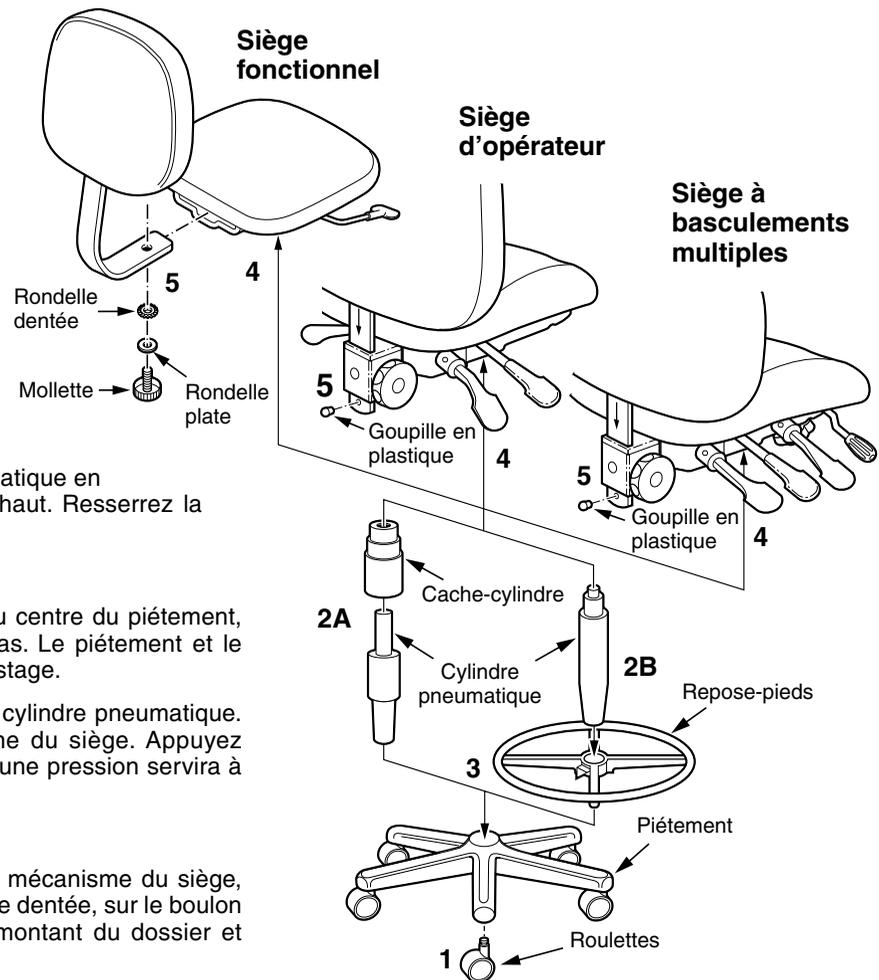

### Utilisation

#### Siège fonctionnel

1. **Hauteur du siège :** Pour relever le siège, soulevez-vous et soulevez le levier. Pour rabaisser le siège, soulevez le levier en demeurant assis.
2. **Profondeur du siège :** Pour régler la profondeur du siège, desserrez la molette sous le siège, avancez ou reculez le dossier jusqu'à ce qu'il se trouve dans la position voulue, puis resserrez la molette.
3. **FACULTATIF – Réglage du support lombaire :** Pour régler la hauteur du support lombaire, tournez la manette à l'arrière du dossier en sens antihoraire ou horaire, jusqu'à ce que le support lombaire se trouve à la position la plus confortable.

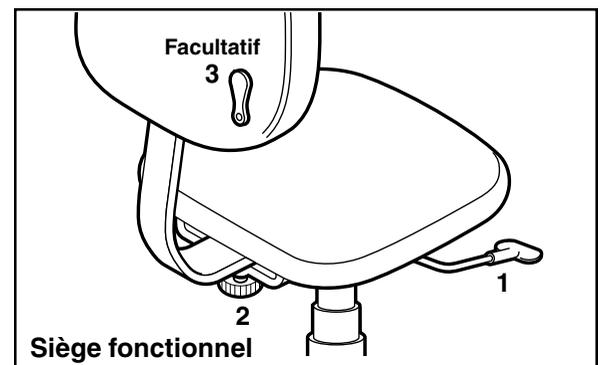


## Siège d'opérateur


1. **Réglage de la hauteur du siège** : Soulevez le levier tout en demeurant assis pour abaisser le siège. Pour relever le siège, soulevez-vous et soulevez le levier.
2. **Réglage de l'angle du siège** : Soulevez le levier pour faire basculer le siège suivant vos mouvements. Rabaissez le levier pour bloquer l'angle du siège en position.
3. **Réglage de l'angle du dossier** : Soulevez le levier et réglez l'angle du dossier en vous adossant ou en vous penchant vers l'avant. Rabaissez le levier pour bloquer le dossier à l'angle voulu.
4. **Réglage de la hauteur du dossier** : Tournez la molette en sens antihoraire et réglez le dossier à la hauteur voulue. Tournez la molette en sens horaire pour bloquer le dossier à la hauteur voulue.
5. **FACULTATIF – Réglage du support lombaire** : Pour régler la hauteur du support lombaire, tournez la manette à l'arrière du dossier en sens antihoraire ou horaire, jusqu'à ce que le support lombaire se trouve à la position la plus confortable.

## Siège à basculements multiples




1. **Contrôle de la tension du basculement** : Tournez la molette en sens horaire pour accroître la tension ou en sens antihoraire pour la réduire.
2. **Réglage de la hauteur du siège** : Soulevez le levier tout en demeurant assis pour abaisser le siège. Pour relever le siège, soulevez-vous et soulevez le levier.
3. **Réglage de l'angle du dossier** : Soulevez le levier et réglez l'angle du dossier en vous adossant ou en vous penchant vers l'avant. Rabaissez le levier pour bloquer le dossier à l'angle voulu.
4. **Commande de basculements multiples** : Soulevez le levier. Le siège basculera suivant vos mouvements. Rabaissez le levier pour bloquer le siège à l'angle voulu.
5. **Réglage de la hauteur du dossier** : Tournez la molette en sens antihoraire et réglez le dossier à la hauteur voulue. Tournez la molette en sens horaire pour bloquer le dossier à la hauteur voulue.
6. **Blocage du basculement avant** : Alors que le levier de basculements multiples (4) est en position débloquée, avec le poids de votre corps, faites basculer le siège vers l'arrière et tournez vers l'avant le levier de blocage du basculement avant pour empêcher le siège de basculer vers l'avant. Tournez ce levier vers l'arrière pour débloquer le basculement avant.
7. **FACULTATIF – Commande de réglage de la profondeur du siège** : Relevez le levier situé sous le siège, à l'avant et au centre de celui-ci. Avec le poids de votre corps, faites glisser le siège vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce vous atteignez la profondeur de siège voulue puis relâchez le levier qui s'enclenchera dans une des cinq positions de blocage.
8. **FACULTATIF – Réglage du support lombaire** : Pour régler la hauteur du support lombaire, tournez la manette à l'arrière du dossier en sens antihoraire ou horaire, jusqu'à ce que le support lombaire se trouve à la position la plus confortable.

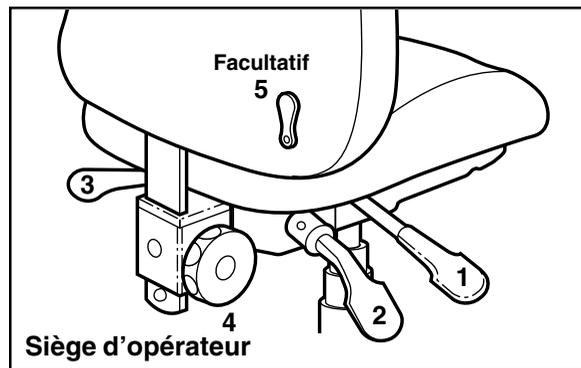

Siège d'opérateur

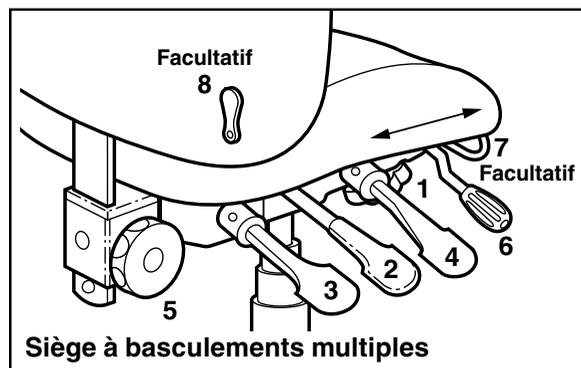

Siège à basculements multiples

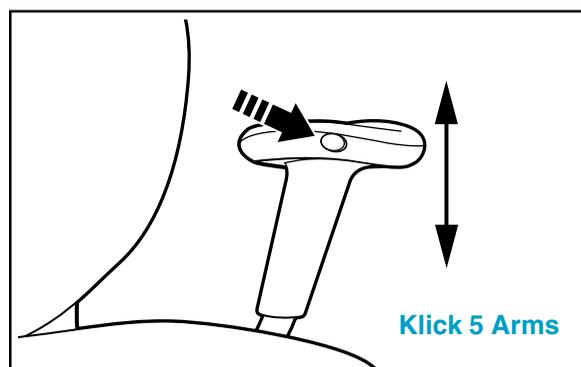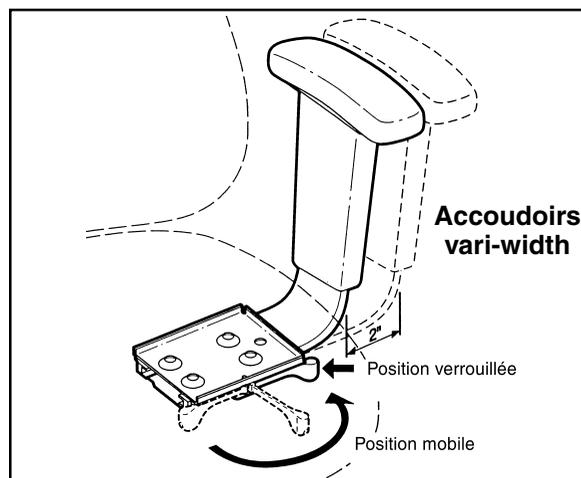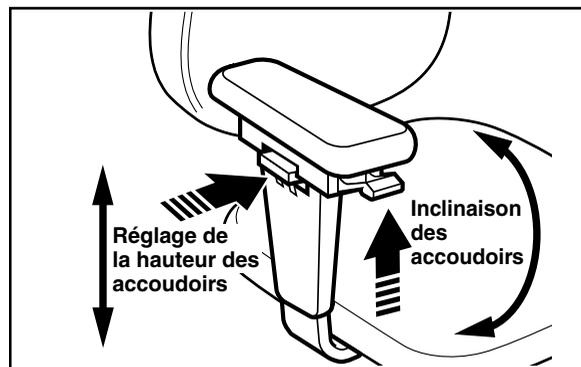

## Facultatif

Certains modèles de ce siège sont expédiés sans accoudoirs. Veuillez communiquer avec votre revendeur local si vous désirez commander des accoudoirs.

**Réglage de la hauteur des accoudoirs** (leviers situés sous la manchette de chaque accoudoir)

La hauteur de chaque accoudoir peut se régler de façon indépendante. Pour ce faire, appuyez sur les leviers de dégagement situés sur la face extérieure et avant sous la manchette de chaque accoudoir et réglez l'accoudoir à la hauteur voulue. Relâchez les leviers lorsque l'accoudoir se trouve à la position voulue.

**Réglage de l'inclinaison des accoudoirs** : (à l'avant de chaque accoudoir)

Les accoudoirs peuvent être réglés individuellement vers l'avant, à l'horizontale ou vers l'arrière. Levez le levier situé à l'avant du coussin de l'accoudoir, réglez l'accoudoir à la position voulue et relâchez le levier.

**Accoudoirs vari-width** (sous l'assise du siège)

Pour régler l'écartement des accoudoirs, déplacez le levier vers l'avant. Placez les accoudoirs dans la position voulue et déplacez le levier vers l'arrière pour verrouiller les accoudoirs en position.

**Klick 5 Arms Réglage de la hauteur des accoudoirs**

Appuyez sur le bouton et relevez l'accoudoir à la hauteur voulue. Pour abaisser les accoudoirs, appuyez sur le bouton et abaissez l'accoudoir à la hauteur voulue, puis relâchez le bouton.